PROGRAMÖVERSIKT

Start-/Stoppknapp och kontrollampa.
Tryck på denna knapp för att sätta på diskmaskinen innan du väljer program. Kontrollampan tänds.

START
Tryck på denna knapp efter att du har valt program.

Programslut
Kontrollampan programslut tänds efter ljudsignalen programslut.

Avhärdningssalt
Tillsätt avhärdningssalt om kontrollampan lyser.

	Program Nummer och symbol	Diskmängd porslin och bestick	Diskmedelsfack: +) med fördisk -) utan fördisk		Förbrukning ****		
					Normal diskmängd		
			*** Litet fack	Stort fack	Vatten (Liter)	Energi (kWh)	Tid (Min.)
1	**Fördisk**	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	-	-	4,6	0,01	9
2	**Snabbdisk 45° C**	Lätt smutsat diskgods, utan intorkade matrester.	-	+	12,0	0,95	55
3	**Eco 55° C** **)	Normalt smutsat diskgods.	-	+	13,0	1,09	84
4	**Normal 65° C** *)	Normalt smutsat diskgods, med matrester.	-	+	16,5	1,27	88
5	**Intensivdisk 65° C**	Hårt smutsat diskgods, med matrester.	+	+	20,5	1,37	95

***) För fördisk.
****) Dessa värden är ungefärliga och hänför sig till normalvillkor. Värdena kan variera och beror exempelvis på typ av last, temperatur, vattenhårdhet och nätspänning.

Dagliga kontroller:
1. Öppna vattenkranen.
2. Placera porslinet så att inga artiklar vidrör varandra.
3. Kontrollera att vattenstrålen når allt diskgods och att spolarmarna rör sig fritt.
4. Tillsätt diskmedel och kontrollera salt- och sköljmedelsnivån.
5. Stäng luckan ordentligt.

Rekommendationer:

Porslin:
- Ställ porslinet upp- och nedvänt.

Bestick:
- Du kan ta ut bestickkorgen för att få mer plats.
- Placera besticken med handtagen nedåt - det är inte nödvändigt att sortera efter typ.
- Placera bestick med skärande egg och dyl. med handtaget uppåt.

Koppar:
- Ge kopparna rätt vinkling så att vattnet kan rinna av.

Silverbestick:
- Diska silverbestick för hand direkt efter användningen. Följ anvisningarna på diskmedelsförpackningen.

Viktigt:
- **Diska endast porslin och köksredskap som tål maskindisk i diskmaskinen.**
- Trä och aluminium kan ändra färg.
- Det kan hända att limmade redskap och redskap i plast inte är värmetåliga.
- Tenn kan bli matt.
- Dekorationerna på icke emaljerat porslin kan bli bleka.
- Glas kan bli ogenomskinligt.

*) Referensprogram för tvättmedel typ A (CEI 436).
**) Referensprogram för tvättmedel typ B (50242).

5019 100 93702
(Vi förbehåller oss rätten att utföra tekniska ändringar)

BRUKSANVISNING

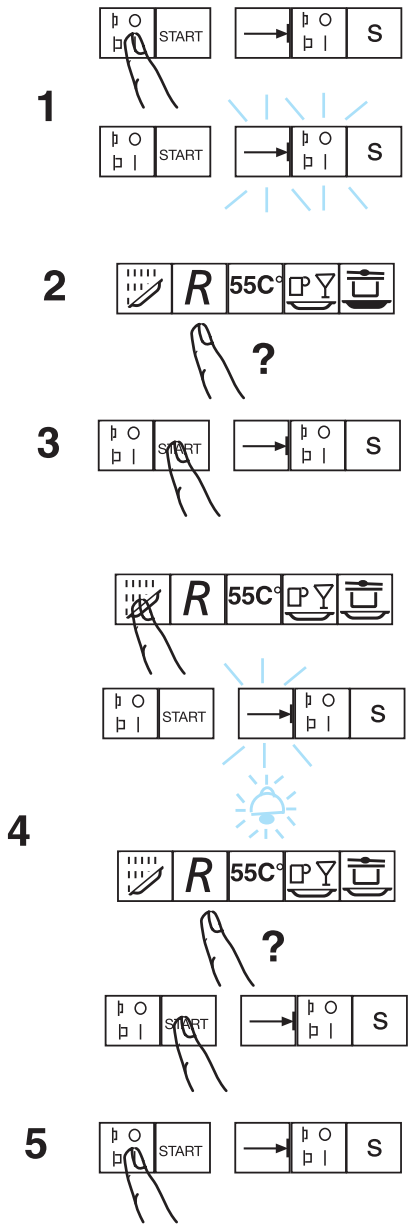

Öppna diskmaskinsluckan och vattenkranen.

1. Innan du väljer program ska du kontrollera att **start-/stoppknappen** står i **startläge** (kontrollamporna programslut och start lyser).
2. Välj önskat program genom att trycka på motsvarande tryckknapp.
3. Tryck på **start-/stoppknappen** och håll den intryckt i ett par sekunder efter att **kontrollampan programslut slocknat. Stäng luckan** för att starta programmet.
4. Om du vill byta till ett annat program öppnar **du luckan** och trycker på **förtvättsknappen,** varpå **du stänger luckan igen. Öppna luckan igen.** Väta tills **du hör ljudsignalen** och kontrollera sedan att **kontrollampan programslut har tänts. Tryck in knappen för önskat nytt program,** tryck på **start-/stoppknappen** och **stäng luckan** för att starta diskmaskinen.
   Anmärkning: Om luckan öppnas medan diskning pågår måste du vänta i minst 1 min. innan du kör igång diskmaskinen. Under tiden skall luckan stå på gläntt.
   Om maskinen stängs av under diskprogrammet fortsätter programmet från den punkt där det avbröts när man startar maskinen nästa gång.
5. För att stänga av diskmaskinen öppna du luckan och trycker på **start-/stoppknappen** (kontrollampan är släckt).

Plocka ur porslinet. Börja från underkorgen.

Överkorg

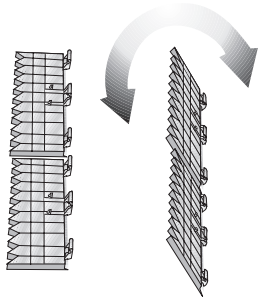

Höjdregleringen får endast göras med tom korg:

- Lossa på glidskenornas stoppanordningar.
- Dra ut korgen och sätt tillbaka den. Använd antingen de två övre eller de två nedre hjulen, så att läget bäst passar dina behov.
- Lås stoppanordningarna igen.

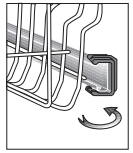

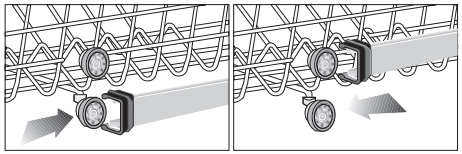

Stöd för tallrikar, glas och koppar:

- I nedsänkt läge: koppar i två nivåer.
- I upphöjt läge: glas på fot.

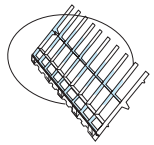

Underkorg

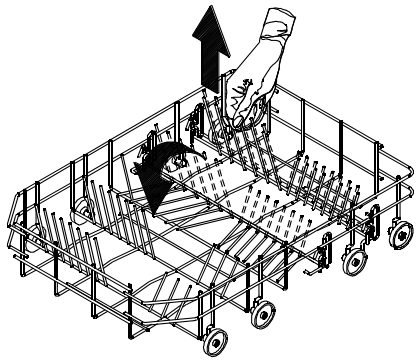

Tallriksställ:

- I nedsänkt läge: stekpannor och kastruller.
- I upphöjt läge: tallrikar.

Bestickkorg:

- Uttagbart, för att det ska bli mer plats.